


# Schemat montażu płotka przeciwnieżnego przy pomocy uchwyty BD350, BD400, BD420, BD460 na dachu krytym blachodachówką

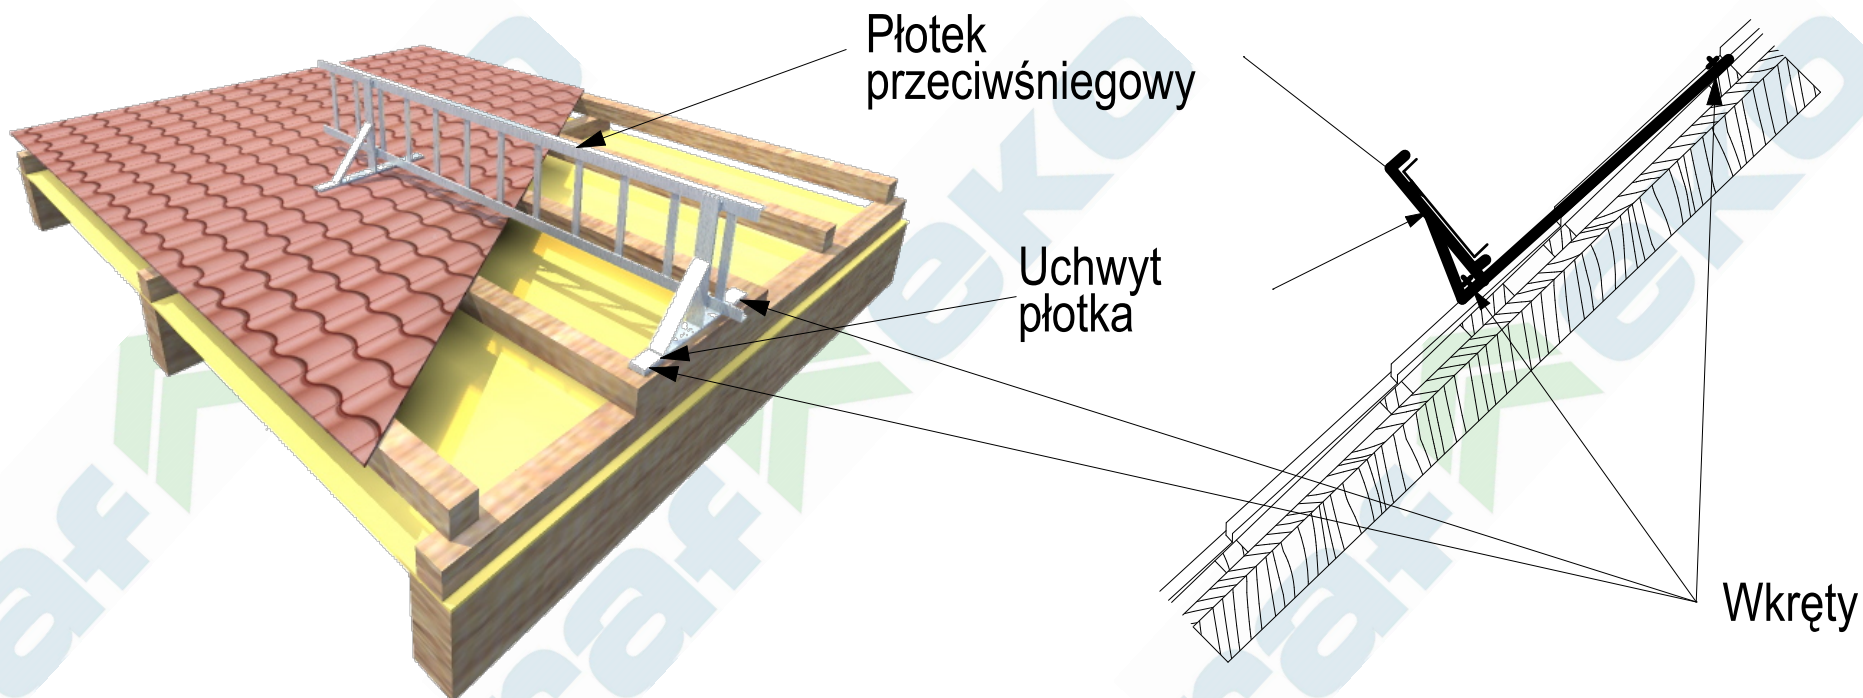

## ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna  $\varnothing 6\text{mm}$
3. Odległość między uchwytami wynosi od 400 do 600mm, w zależności od kąta nachylenia i powierzchni dachu. Przy stromych i dużych połaciach uchwyty należy montować gęściej.
4. Przy dużych połaciach dachu oraz dużym kącie nachylenia, należy stosować dwa rzędy płotków przeciwnieżowych
5. Uchwyty należy montować nad murłatą, lub powyżej
6. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarSKI