


Schemat montażu stopnia kominiarskiego na dachu krytym dachówką cementową oraz ceramiczną z wyjątkiem karpiówki - wspornik typu DB/DC

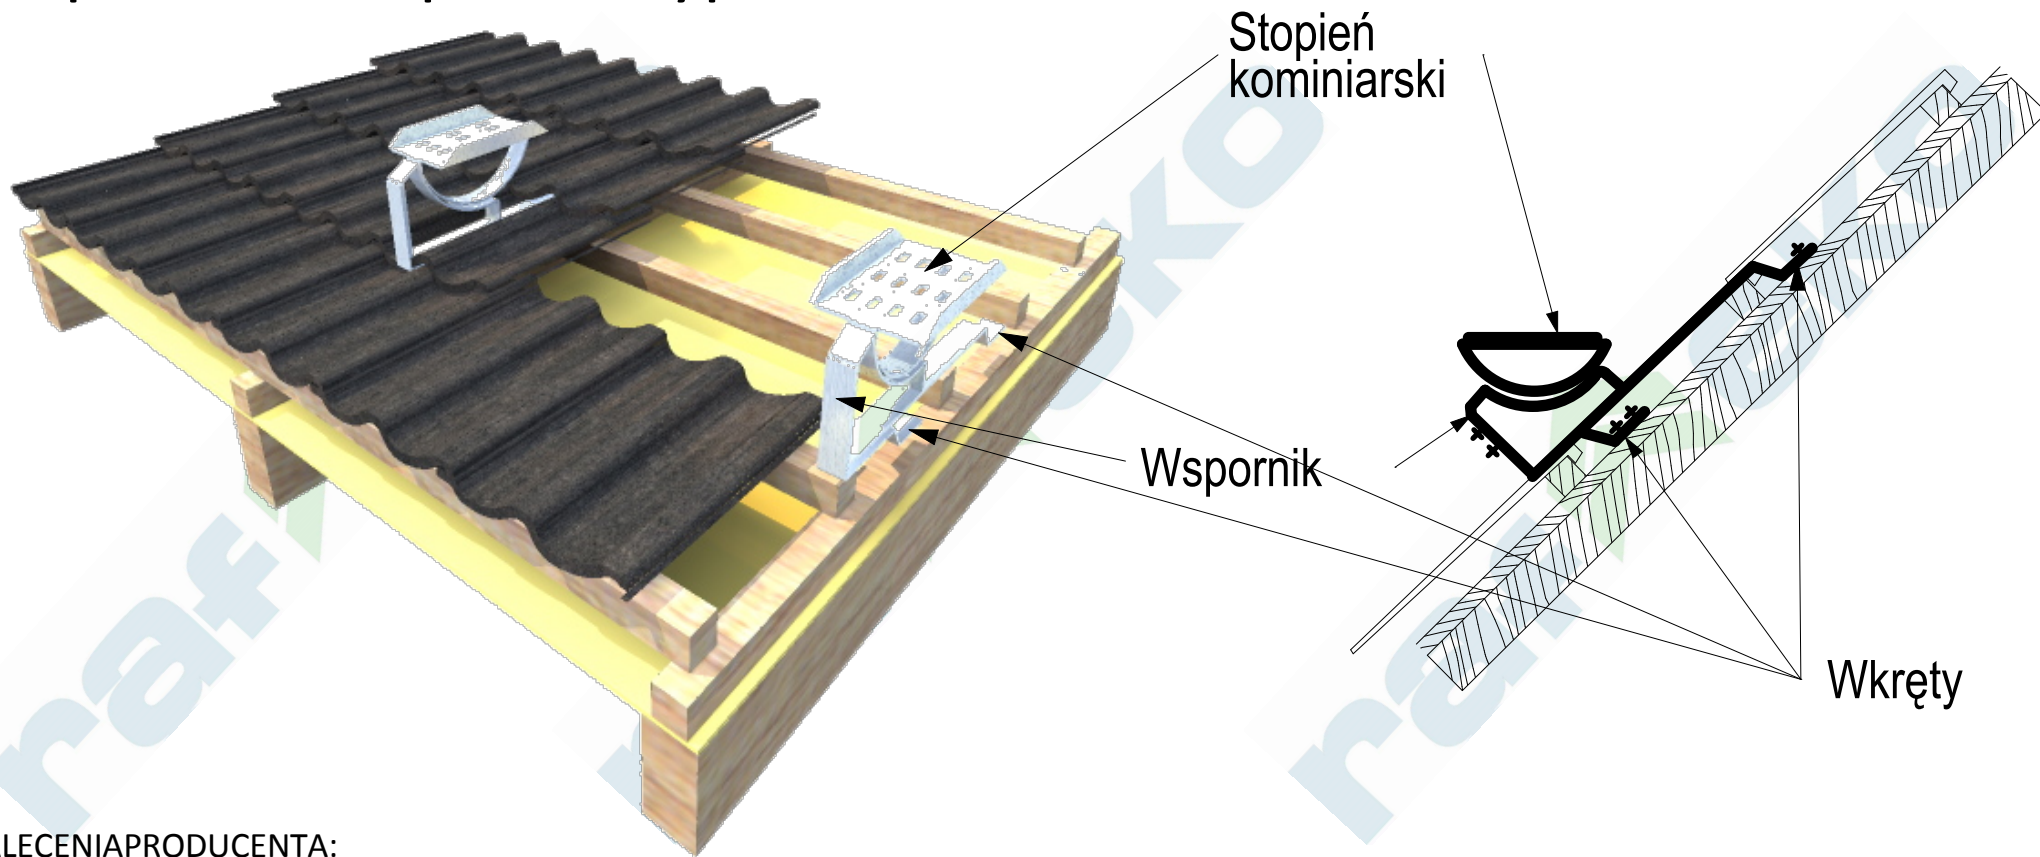

ZALECENIA PRODUCENTA:

1. Montaż jak na rysunkach - na krokwi lub dokręcić dodatkową listwę mocującą
2. Do montażu uchwyty stosować wkręty do drewna $\varnothing 8\text{mm}$ długości 60mm
3. Należy zeszlifować zamek dachówki na szerokość wspornika
4. Wspornik składa się z dwóch części, które należy mocno ze sobą skręcić.
5. W celu uszczelnienia otworów montażowych stosować odpowiedni uszczelniacz dekarcki

8